1.

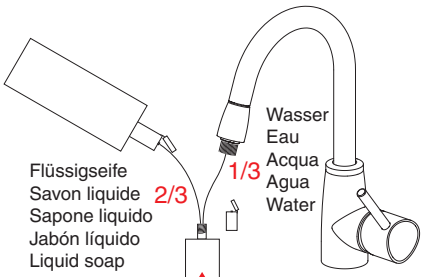

* Gut mischen !
Mélanger bien!
Misciare bene!
Mezclar bien!
Mix well!

2.

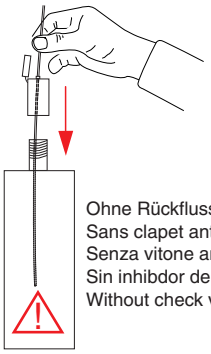

Ohne Rückflussverhinderer
Sans clapet antiretour
Senza vitone antiriflusso
Sin inhibdor de reflujo
Without check valve

3.

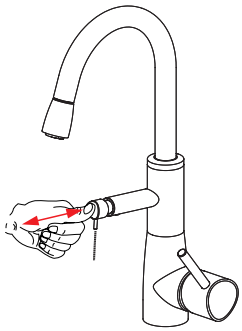

Inbetriebsetzung/Füllung
Mise en service/Remplissage
Messa in funzione/Riempie mento
Puesta en servicio/Relleno
Taking in service/Filling

802 232
06/03

KWC
ARMATUREN
ROBINETTERIE
RUBINETTERIA
GRIFERIA
FAUCETS

4.

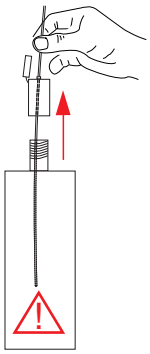

5.

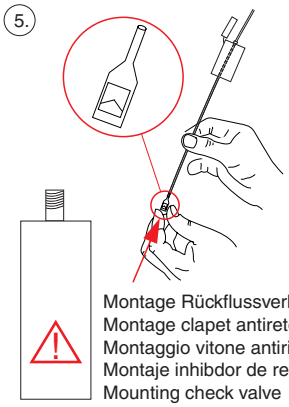

Montage Rückflussverhinderer
Montage clapet antiretour
Montaggio vitone antiriflusso
Montaje inhibdor de reflujo
Mounting check valve
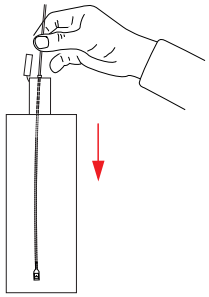
6.